İşinizi birbirine bağlıyoruz

# HD340





## IP Misafir Odası Telefonu | Kablolu ahize

## Kısa Kullanım Kılavuzu

Sürüm: 12.12.2025 - 1

# Başlarken


## (A) Ambalajın açılması ve teslimat içeriğinin kontrol edilmesi

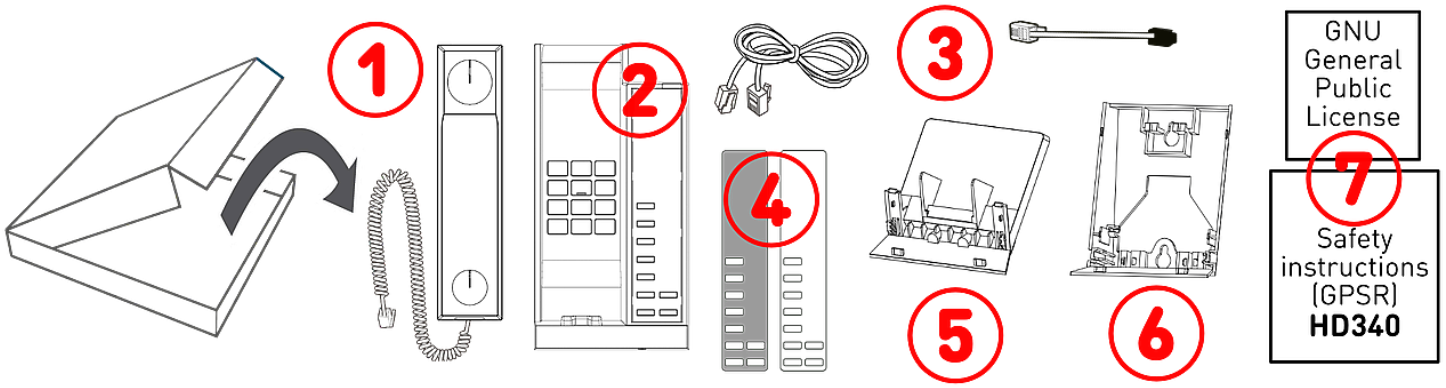


**A-1**: Kablolu ahize | **A-2**: Telefon gövdesi | **A-3**: 2 Ethernet kablosu: 2 m ve 140 mm | **A-4**: Boş ön panel ve şeffaf kapak | **A-5**: Masa standı | **A-6**: Duvar montaj plakası | **A-7**: Dokümantasyon

## (B) HD340 bileşenlerini tanıma | Arayüzler ve bağlantılar

HD340'ın donanım bileşenleri şu şekilde özetlenebilir: Ses cihazları → **B-1 - B-4** | Göstergeler ve tuşlar → **B-5 - B-8** | Kablolu arayüzler → **B-9**

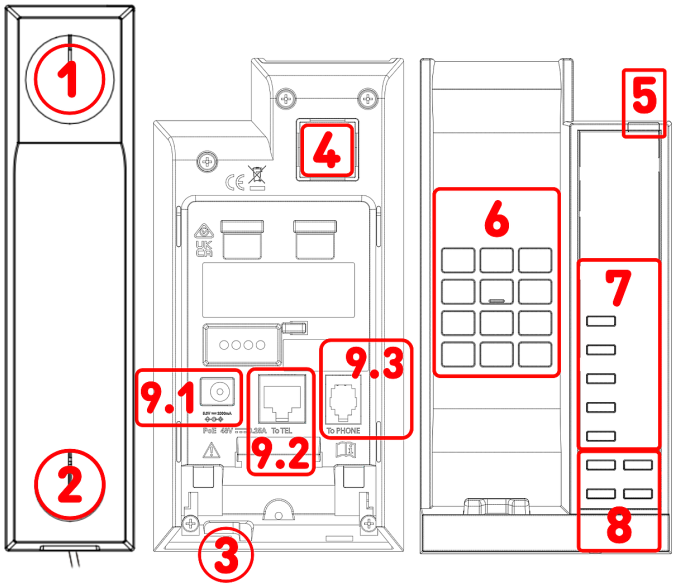


**B-1**: Ahize kulaklığı
**B-2**: Mikrofon
**B-3**: Gövde mikrofonu
**B-4**: Gövde hoparlörü
**B-5**: Çağrı durumu göstergesi ve Bekleyen mesaj göstergesi (MWI): 1 kırmızı LED
**B-6**: 12 tuş (standart ITU telefon tuş takımı)
**B-7**: 5 programlanabilir fonksiyon tuşu: Hızlı arama
**B-8**: 4 adet özel ses tuşu

- **B-8.1**: Ses seviyesi + / - (*VOL+*, *VOL-*)
- **B-8.2**: Sessiz (kırmızı LED'li)
- **B-8.3**: Hoparlör (kırmızı LED'li)

**B-9**: Kablolu arayüzler

- **B-9.1**: Güç adaptörü:[1] koaksiyel güç konnektörü (soket) ***(5.0V 2000mA)***
- **B-9.2**: Ağ bağlantısı (PoE): 1 × RJ45-8P8C soket ***(To TEL)*** → Gigabit Ethernet (GbE)
- **B-9.3**: Kablolu ahize: özel soket ***(To PHONE)***

[1] Ayrıca satılır | PoE mevcut değilse



© 2025 Snom Technology GmbH

# HD340'ın kullanıma hazırlanması

## Masaüstü kullanım için masa standının takılması

1. Telefon gövdesini **(A-2)** alt tarafı yukarı bakacak şekilde çevirin.
2. Ethernet kablosunun **(A-3)** bir ucunu ***To TEL*** etiketli RJ45 soketine **(B-9.2)** takın.
3. PoE mevcut değilse, isteğe bağlı olarak temin edilebilen güç adaptörünün fişini ***5.0V 2000mA*** etiketli konnektöre **(B-9.1)** takın.
4. Ahize kablosunun fişini **(A-1)** ***To PHONE*** soketine **(B-9.3)** takın.
5. Tüm kabloları kablo kanalları boyunca uygun şekilde yerleştirin.
6. Masa standını telefon gövdesiyle hizalayın. (bkz. şekil 6)
7. Sabitlemek için masa standını yukarı doğru kaydırın. (bkz. şekil 7)
8. HD340'ı düz ve yatay bir yüzeye yerleştirin.


**6** **7**

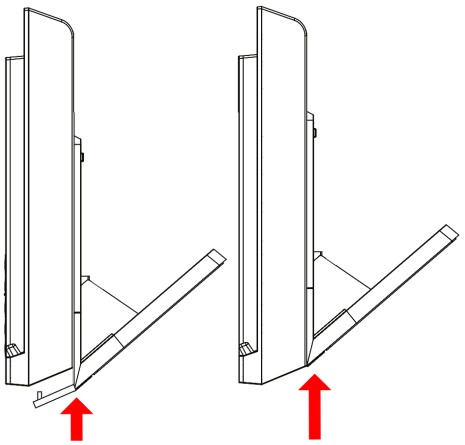


## Duvar kullanımı için duvar montaj braketinin takılması

1. Telefon gövdesini **(A-2)** alt tarafı yukarı bakacak şekilde çevirin.
2. Duvar montaj braketini telefon gövdesiyle hizalayın.
3. Duvar montaj braketini yukarı doğru kaydırın.
4. Ethernet kablosunun **(A-3)** bir ucunu ***To TEL*** etiketli RJ45 soketine **(B-9.2)** takın.
5. PoE mevcut değilse, isteğe bağlı olarak temin edilebilen güç adaptörünün fişini ***5.0V 2000mA*** etiketli konnektöre **(B-9.1)** takın.
6. Ahize kablosunun fişini **(A-1)** ***To PHONE*** soketine **(B-9.3)** takın.
7. Tüm kablolar duvar montaj braketindeki delikten dışarı çıkar. Tüm kabloları kablo kanalları boyunca uygun şekilde yerleştirin.
8. Duvara, aralarında 83 mm dikey mesafe olacak şekilde iki delik açın ve dübelleri yerleştirin. Belirtilen ölçülerde vidalar kullanın.
9. İki askı deliğini vida başlarının üzerinden yerine oturana kadar kaydırarak telefon gövdesini duvara monte edin.

**2** **3**

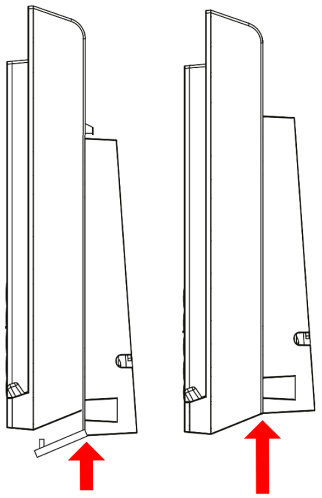

**8-9**

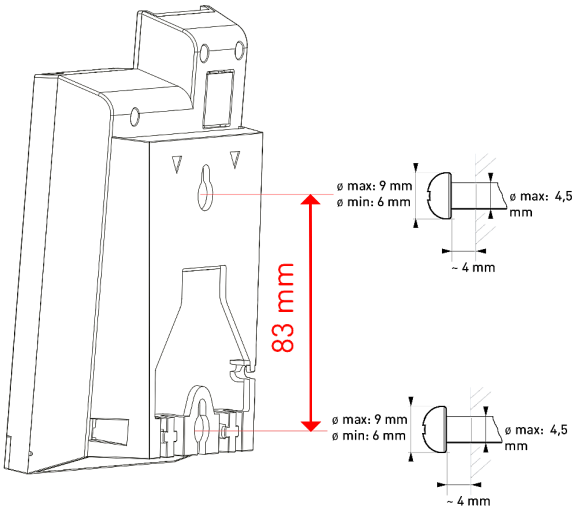



© 2025 Snom Technology GmbH

### Spiral ahize kablosunun değiştirilmesi

1. Ahizeyi tutun. İki başparmağınızla ahize kapağının kulaklığın arka tarafına yakın kenarına bastırın ve ahize kapağını aşağı doğru kaydırın.
2. Ahize kapağını ahizeden kaldırın.
3. Spiral ahize kablosunun konnektörünü yuvadan çıkarın.
4. Diğer spiral ahize kablosunun konnektörünü yuvaya takın.
5. Ahize kapağındaki tüm tırnakları ahize üzerindeki ilgili oluklarla hizalayın, ardından ahize kapağını kaydırarak kapatın.

## HD340'ın çalıştırılması

### Bağlantı ve güç verme

1. Telefon, ağ kablosu aracılığıyla sağlanan Ethernet üzerinden güç (PoE) ile veya ağınızda PoE mevcut değilse ayrıca satılan 5V DC güç adaptörü ile çalıştırılabilir.
   - Veri bağlantısı kurmak için Ethernet kablosunun diğer ucunu ağınıza bağlayın.
   - PoE mevcut değilse, güç adaptörünün fişini duvar prizine takın.
2. Snom telefonlar tak-çalıştır özelliklidir. Telefon ağınıza bağlandığında başlatma işlemine başlar.

### HD340 ayarlarının yapılması

Tüm telefon ayarları yönetici web portalı üzerinden programlanır. Ayrıntılar için ***Snom SIP Telefon Yapılandırma Kılavuzu***'na bakın. İlgili çevrimiçi kaynağa erişmek için metne tıklayın veya ilgili QR kodunu okutun: **Snom Servis Merkezi HD340**

| Ayarlar | Geçerli değerler | Ayarlayabilen |
|---|---|---|
| Ses seviyesi<br>• Ahize kulaklığı<br>• Hoparlör<br>• Zil | • 1, 2, 3, 4, **5**, 6, 7, 8, 9<br>• Varsayılan değer **5** | • Kullanıcı<br>• Yönetici |
| Zil sesi | • **1**, 2, 3<br>• Varsayılan değer **1** | • Yönetici |


© 2025 Snom Technology GmbH

Telefon ayarlarını telefon gövdesi üzerinden sorgulamanın ve değiştirmenin bir başka yolu da **Sesli menü**dür. Menü seçeneklerinin listesi aşağıda verilmiştir. Dipnot işareti bulunan menü öğeleri parola gerektirir; varsayılan parola **1234**'tür.

1. Telefon boştayken ahizeyi telefon gövdesinden kaldırın. **** tuş dizisini girin; dijital bir ses **Sesli menü** seçeneklerini okuyacaktır.
2. İstediğiniz menü seçeneğini seçmek için bir numara tuşuna basın veya bilgi girin. Örneğin, telefonun IP adresini öğrenmek için *Ağ Yapılandırması* için **1**'e, ardından *IP Adresi* için **2**'ye basın.
   - Ağ Yapılandırması → **1** WAN Port Tipi, **2** IP Adresi, **3** Alt Ağ Maskesi, **4** Ağ Geçidi, **5** DNS
   - Telefon Yapılandırması → **1** Telefon Numarası, **2** Sunucu IP Adresi, **3** Port, **4** Çağrı Yönlendirme
   - Fabrika Ayarlarına Sıfırlama → **1** Hızlı Aramaları Varsayılana Sıfırla[1], **2** Tüm Hızlı Aramaları Temizle[1]
   - Hızlı Aramayı Düzenle
   - Yeniden Başlat[1]
   - Web Erişim Portalı → **1** Etkinleştir, **2** Devre Dışı Bırak
   - Yazılım Sürümü
3. **Sesli menü** ile işiniz bittiğinde: Ahizeyi yuvasına yerleştirin.

**Not:** Herhangi bir ağ ayarını değiştirdiyseniz telefonunuz otomatik olarak yeniden başlatılır. Böylece yeni ayarlarınız geçerli hale gelir.

## HD340'ın kullanımı

### Çağrı veya sesli mesaj alma

- Gelen bir çağrı olduğunda telefon çalar ve bekleyen mesaj LED'i yanıp söner.
- Bir sesli mesaj alındığında, telefon gövdesindeki kırmızı bekleyen mesaj LED'i yanıp söner.

### Çağrıları cevaplama

Telefon çalarken:

- Ahizeyi kaldırın
  veya
- Şu tuşa basın:



Hoparlör

**Not:** Hoparlör modu etkin olduğu sürece kırmızı yanar.

### Arama yapma

- Ahizeyi kaldırın. Telefon numarasını girin veya bir hızlı arama tuşuna basın.
  veya
- Şu tuşa basın:



Hoparlör

**Not:** Hoparlör modu etkin olduğu sürece kırmızı yanar.

- Ahizeyi kaldırın. Telefon numarasını girin veya bir hızlı arama tuşuna basın.

### Çağrıları sonlandırma

- Ahizeyi yuvasına yerleştirin
  veya
- Hoparlör kullanılırken: Şu tuşa basın



Hoparlör


© 2025 Snom Technology GmbH

### Görüşme sırasında ses seviyesinin ayarlanması | Telefon boştayken veya çalarken zil sesi seviyesinin ayarlanması

Şu tuşa basın: 

Ses+ veya 

Ses-

Bir sonraki çağrıda dinleme ses seviyesi varsayılan değerine döner; zil sesi seviyesi ise daha önce ayarlandığı şekilde kalır.

### Eller serbest ve ahize modu arasında geçiş

Hatta etkin bir çağrı varken şu tuşa basın:


Hoparlör

**Not:** Hoparlör modu etkin olduğu sürece kırmızı yanar.

### Mikrofonun sessize alınması ve sesinin açılması

Bu işlem mikrofonu sessize alır; yani karşı tarafı duyabilirsiniz ancak karşı taraf sizi duyamaz. Görüşmeye devam etmek için tuşa tekrar basın.

Hatta etkin bir çağrı varken şu tuşa basın:



Sessiz

**Not:** Mikrofon sessizde olduğu sürece kırmızı yanar.

## Sorun giderme

### Snom Destek ile iletişim

Web sitemizdeki ayrıntılı talimatları okumak ve uygulamak için bu metne tıklayın (veya QR kodunu okutun).

### Destek talebi oluşturma

Web sitemizdeki ayrıntılı talimatları okumak ve uygulamak için bu metne tıklayın (veya QR kodunu okutun).

## Yasal uyarı

**Daha fazla bilgi: Snom HD340 web sayfası | Snom Servis Merkezi HD340 | HD340 veri sayfası | HD340 güvenlik talimatları | GNU Genel Kamu Lisansı | Garanti bilgileri | Tip onayı | Şirket lokasyonları**

Snom, Snom ürünlerinin adları ve Snom logoları, Snom Technology GmbH'ye ait ticari markalardır. Tüm ürün özellikleri önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Snom Technology GmbH, bu belgeyi herhangi bir zamanda, söz konusu revizyonları veya değişiklikleri önceden ya da sonradan duyurma yükümlülüğü olmaksızın revize etme ve değiştirme hakkını saklı tutar. Bu belgedeki bilgilerin derlenmesi ve sunulmasında gerekli özen gösterilmiş olsa da, bilgilerin dayandığı veriler bu süre zarfında değişmiş olabilir. Bu nedenle Snom, Snom tarafında kasıt veya ağır ihmal bulunması ya da sorumluluğun bağlayıcı yasal hükümlerden doğması durumları hariç olmak üzere, yayımlanan bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği ve güncelliği konusunda her türlü garanti ve sorumluluğu reddeder.

**İthalatçı Firma**

**K2M Bilişim Bilgisayar San. ve Tic. Ltd. Şti.**
Altıevler Mah. Halide Edip Adıvar Sok. No:1
Narlıdere / İZMİR

**Tel:** 0232 320 00 20
**Web:** k2mbilisim.com


© 2025 Snom Technology GmbH